

ASTON MICROPHONES

HALO



保証書

※本商品を正しくお使いいただくために、「安全上のご注意」、「使用上のご注意」をよくお読みください。




安全上のご注意

火災・感電・傷害を防止するには

⚠警告と⚠注意の意味について

 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
 注意	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

	△は、注意（危険、警告を含む）を表しています。具体的な注意内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を表しています。
	⊘は、禁止（してはいけないこと）を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
	●は、強制（必ずすること）を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を表しています。

⚠ 警告

個人で修理や部品交換はしない

必ずお買い上げ店またはローランドお客様相談センターに相談してください。

次のような場所で使用や保管はしない

- ・ 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
- ・ 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
- ・ 湯気や油煙が当たる場所
- ・ 塩害の恐れがある場所
- ・ 雨に濡れる場所
- ・ ほこりや砂ほこりの多い場所
- ・ 振動や揺れの多い場所
- ・ 風通しの悪い場所

⚠ 警告

スタンドへ設置するときの注意

「マイクスタンドへの取付手順」の指示どおりに設置してください（本紙裏面）。

正しく設置しないと、不安定な状態となって落下や転倒を引き起こし、けがををする恐れがあります。

お子様がけがをしないように注意する

お子様のいる場所で使用する場合やお子様を使用する場合、必ず大人のかたが、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えない

破損や故障の原因になります。

⚠ 注意

スタンドを使う前に安全を確認する

本紙に記載の注意事項が守られていても、取り扱いによってはスタンドから本機が落下したりスタンドが転倒したりする可能性があります。使用にあたっては事前に安全を確認した上でお使いください。

上に乗ったり、重いものを置いたりしない

転倒や落下によって、けがををする恐れがあります。

移動するときはすべての接続をはずす

ケーブルを接続したまま移動すると、破損や故障の原因になります。

指などをけがしないように注意する

本体のセッティングや運転時に、金具のエッジ部分や固定ノブの締め付けで、指などをけがしないように十分に注意してください。必ず大人のかたが操作してください。

小さな部品はお子様の手の届かないところに置く

下記の部品はお子様が悪戯で飲み込んだりすることのないよう手の届かないところへ保管、取り扱いをしてください。

- ・ 同梱品
乾燥剤（シリカゲル）
- ・ 取りはずしが可能な部品
ロッド固定ネジ

使用上のご注意

設置について

・ 至近距離から照らす照明器具（ピアノ・ライトなど）や強力なスポット・ライトで長時間同じ場所を照らさないでください。変形、変色することがあります。

・ 本商品にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。

・ 本商品の上に液体の入った容器などを置かないでください。また、表面に付着した液体は、速やかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

お手入れについて

・ 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、アルコール類は使用しないでください。

修理について

・ お客様が本商品または付属品を分解（取扱説明書に指示がある場合を除く）、改造された場合、以後の性能について保証できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。

その他の注意について

・ 本商品が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄するときは、各地域のゴミの分別基準に従ってください。

保証書

◇お客様記入欄

型名	
シリアル番号	
お客様	お名前 様
	ご住所
	電話
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1年間

- ・ 本保証書は、本記載内容の範囲に従い、無償修理、またはそれに相当する対応をいたします。
- ・ 保証期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・ 修理についてご不明な点や、お買い上げ販売店に修理を依頼することができない場合は、ローランドお客様相談センターにお問い合わせください。
- ・ 本書は再発行いたしません。所定事項を記入し、内容をよくお読みの上、大切に保存してください。
- ・ 「お客様記入欄」および「販売店名・住所」に記入のない場合は、必ず販売店発行の領収書またはそのお買い上げ年月日・販売店等を証明するものを保証書に添付願います。記入もしくは添付の無い場合は無効となりますのでご注意ください。

保証規定

1. 保証期間内において、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で発生した故障については、第3項に示す場合を除き、本商品の無償修理、またはそれに相当する対応をいたします。
2. 保証期間中に無料修理をお受けになる場合は、お買い上げの販売店にご依頼いただくか、またはローランドお客様相談センターにご相談ください。なお、修理の際には本書をご提示ください。
3. 以下のような場合には保証対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。
 - イ. 本書のご提示が無い場合。
 - ロ. 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記入もしくは証明できるレシートなどの添付が無い場合、またはその字句を書き換えられた場合。
 - ハ. ご使用上の誤り、又は当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
 - ニ. 本商品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合。
 - ホ. お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障や損傷および使用中に生じたキズ・汚れなどの外観上の変化。
 - ヘ. 地震、落雷、風水害、その他の天災地変、火災、公害、ガス、異常電圧による故障や損傷。
 - ト. 消耗部品（例：電池）の取り替えを要する場合、および消耗部品の摩耗や劣化に起因する故障や損傷。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本保証書は以上の保証規定により無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本紙に記載されている社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

販売店名・住所

◇修理に関するお問い合わせ

商品をお求めの販売店か、下記のお客様相談センターへご相談ください。

ローランドお客様相談センター

050-3101-2555

電話受付時間：月曜日～金曜日 10:00～17:00（弊社規定の休日を除く）

※ 1 P電話からおかけになってつながらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に“0000”（ゼロ4回）をつけてN T Tの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。
※ 上記窓口の名称、電話番号は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※ 補修に必要な部品が既に入手困難になっているなど、修理対応が困難な場合については、ローランドお客様相談センター修理担当からご相談させていただく場合がございますので予めご了承ください。

※ 保証期間経過後の修理のご相談や補修用性能部品の保有など、ご不明な点がございましたら、ローランドお客様相談センターまでお問い合わせください。

●輸入販売元

ローランド株式会社
静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1


●ユーザーサポート

ローランドお客様相談センター
☎ 050-3101-2555


<http://www.roland.com/jp/>



付属品を確認する

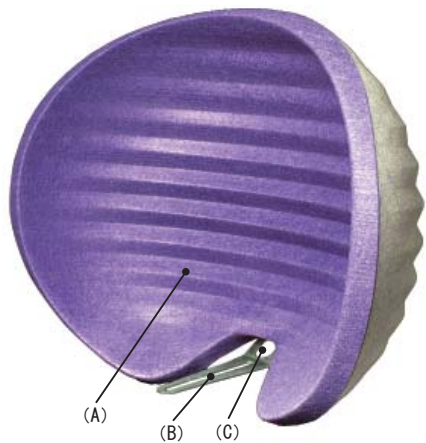

- (A): リフレクションフィルター本体
 (B): 水平固定バー
 (C): ケーブル通し穴

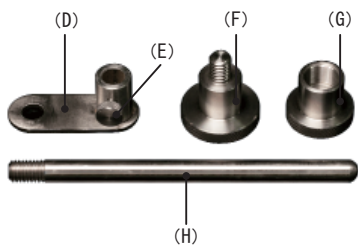

- (D): クランプ
 (E): ロッド固定ネジ
 (F): 固定ノブ
 (G): スタンドマウント
 (H): 高さ調節ロッド

マイクスタンドへの取付手順

1. 取り付けたいマイクスタンドのネジ径を 5/8 インチにします。



※ 3/8 → 5/8 インチアダプターは付属しておりません。

2. 「スタンドマウント」を取り付けます。



3. マウントの上に、「水平取付バー」をセットします。



4. 「水平取付バー」の上に「クランプ」をセットします。



※ ショックマウントを使用する場合は、「クランプ」を後向きにします。



※ 直接マイクをセットする場合は、「クランプ」を前向きにします。



5. 「固定ノブ」を使ってスタンドに固定します。



6. 「高さ調節ロッド」を取り付け、「ロッド固定ネジ」を締めます。



7. セッティングが完了し、マイクを取り付ける準備ができました。



8. ショックマウントアダプタを取り付けます。



※ ショックマウントアダプタは別売りです。

9. マイクを取り付けます。



※ マイクは別売りです。

10. ケーブルを通し、マイクに取り付けます。



※ マイク用ケーブルは別売りです。

以上でマイクのセッティングが完了しました。

HALO の中心にマイクヘッドがくるように位置を調整しましょう
 【マイクの高さを調整する】
 ・「ロッド固定ネジ」を緩めて、高さを調整します。
 【マイクの深さを調整する】
 ・「クランプ」を固定している「固定ノブ」を緩めて調整します。
 ※ 緩めすぎて本体が外れないよう、十分ご注意ください。